

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открытие или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



отрезать и приклеить

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

ИП Феоктистов А.А.

Россия, Республика Марий Эл
г.Волжск, ул.Горная, д.1
www.fant-mebel.ru

Набор мебели для спальни серии
**ОЛЬГА – 18
КОМОД**

Индекс Н15-04/18-2 Пр.НМФ 0004.01.18.02.00


Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014
ЕАЭС № RU Д-РУ.ПЩ01.В.19406

ЕАС

Дата выпуска _____ г.
Гарантийный срок 12 мес.
Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

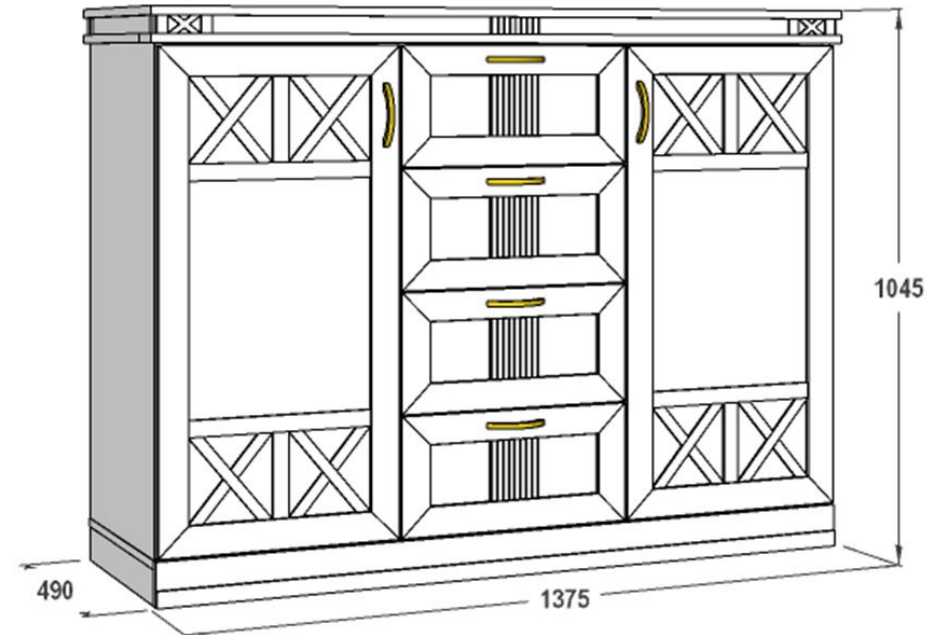

Набор мебели для спальни «Ольга 18»
КОМОД

Инд. Н15-04/18-2. Пр. НМФ. 0004.01.18.02.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

комода серии “Ольга 18”

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сбор.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.	№ упак.
5	Крышка в сборе	Сборн	1375*488*64	1	1
19	Накладка в сборе	Сборн	222*446*18	4	
6	Дно	ЛДСП	1352*458*16	1	
8	Фасад цоколя	ЛДСП	1350*80*16	1	
9, 10	Бок цоколя	ЛДСП	418*64*16	1+1	
11	Деталь ящика	ЛДСП	361*128*16	8	
12, 13	Деталь ящика	ЛДСП	413*128*16	4+4	
14	Дно ящика	ЛДВП	393*413*4	4	
15	Задняя стенка	ЛДВП	930*456*4	2	
16	Задняя стенка	ДВП	930*434*4	1	
1,2,3,4	Бок / Средник	ЛДСП	902*458*16	1+1+1+1	
7	Полка	ЛДСП	434*458*16	4	
17, 18	Дверь в сборе	Сборн	894*446*18	1+1	

ФУРНИТУРА*(в пакете № 3)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Гвоздь	шт.	114
2	Евровинт	шт.	24
3	Евроключ	шт.	1
4	Заглушка на эксцентрик	шт.	8
5	Ножка-опора	шт.	6
6	Направляющая шарик. 400 мм	компл.	4
7	Петля накладная	шт.	4
8	Полкодержатель с держ.	шт.	16
9	Ручка 96 мм	шт.	6
	Винт на ручку	шт.	12
10	Скрепка-краб	шт.	18
11	Гвоздь к скрепке-краб	шт.	18
12	Дюбель эксцентриковой стяжки	шт.	18
13	Стяжка эксцентриковая	шт.	18
14	Уголок 40*40 мм	шт.	5
15	Шкант 8*30 мм	шт.	8
16	Шуруп 3,5*16 мм	шт.	32
17	Шуруп 4*16 мм	шт.	36
18	Шуруп 4*16 мм	шт.	24
19	Инструкция	шт.	1

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1. На бока (поз.1,2), согласно разметке, установите ответные планки петель на шурупы 4*16. На двери (поз.17,18) петли на шурупы 4*16.
2. На бока (поз.1,2) и средники (поз.3,4) установите полкодержатели.
3. На средники (поз.1,2) установите направляющие на шуруп 3,5*16.
4. Заверните дюбель стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.6).
5. Установите на крышку (поз.5) бока (поз.1,2) и средники (поз.3,4), закрепите эксцентриком.
6. Закрепите дно (поз.6) к бокам (поз.1,2) и средникам (поз.3,4) евроинтами.
7. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.15(2),16). Смежные задние стенки закрепите используя скрепку-краб и гвозди.
8. На дно (поз.6) установите ножки на шурупы 4*16 таким образом, чтобы до краёв щита оставалось не менее 40мм свободного пространства, – 4 ножки по углам и 2 ножки по оси средников.
9. К фасаду цоколя (поз.8) приставьте бока цоколя (поз.9,10), закрепите эксцентриком. Собранную конструкцию приставьте на дно (поз.6) и закрепите на уголки шурупами 4*16.
10. Соедините детали ящика (поз.12,13,11(2)) между собой на евроинты.
11. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия накладки (поз.19), установите шканти. Приставьте накладку (поз.19) к деталям ящика (поз.12,13), закрепите эксцентриком.
12. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.14) к нижней полости каркаса ящика на гвозди.
13. На накладки (поз.19) и двери (поз.17,18) установите ручки.
14. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.12,13) на шурупы 3,5*16.
15. Установите ящики. Вложите полки (поз.7).
16. Видимые шляпки эксцентриковой стяжки закройте заглушками.

